

P-touch

D210
Käyttöopas
Suomi

Uudella Brother P-touch -tarratulostimellasi voit luoda useita erilaisia mukautettuja, itsekiinnittyviä tarroja. Tämä tarratulostin käyttää Brotherin TZe-nauhoja, joiden leveys on välillä 3,5 mm ja 12 mm. TZe-nauhakaseteista on saatavilla useita eri värejä ja kokoja. Osoitteessa www.brother.com on täydellinen luettelo laitteesi kanssa yhteensopivista nauhoista. Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen käytön aloittamista ja säilytä sitä helposti saatavilla.



LAH196001

Varotoimenpiteet

VAROITUS

Ilmaisee mahdollista vaaratilannetta, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman.

Noudattamalla näitä ohjeita voit välttää tulipaloja, palovammoja, vammoja, sähköiskuja, vioittumisia, ylikuumenemista, epätavallisia hajuja ja savuamista.

- Käyttämällä P-touch-tarratulostimessa oikeaa jännitettä antavia paristoja tai ehdotettua verkkolaitetta (AD-24ES) vältät viat ja toimintahäiriöt.
- Älä koske P-touch-tarratulostimeen ukonilman aikana.
- Älä käytä P-touch-tarratulostinta tai verkkolaitetta kosteissa tiloissa, kuten kylpyhuoneissa.
- Älä ylikuormita virtajohtoa.
- Älä aseta virtajohtoon tai pistokkeen päälle raskaita esineitä tai vioita sitä. Älä taivuta virtajohtoa tai vedä sitä väkisin. Tartu aina verkkolaitteeseen, kun irrotat sitä pistorasiasta.
- Varmista, että pistoke on pistorasiassa kokonaan. Älä käytä löysältä tuntuvaa pistorasiaa.
- Älä anna P-touch-tarratulostimen, verkkolaitteen, virtapistokkeen tai paristojen/akkujen kastua esimerkiksi käsittelemällä niitä märillä käsillä tai roiskuttamalla nesteitä niiden päälle.
- Koska paristoista/akuista vuotaneen nesteen joutuminen silmiin voi aiheuttaa näön menettämisen, huuhtelee silmäsi heti runsaalla puhtaalla vedellä ja hankkiudu lääkäriin, jos nestettä joutuu silmiisi.
- Älä pura tai muokkaa P-touch-tarratulostinta, verkkolaitetta tai paristoja.
- Älä anna minkään metalliesineen koskettaa pariston/akun plus- ja miinusnapoja.
- Älä käytä teräviä esineitä, kuten pihtejä tai metallista kynää, paristoja/akkuja vaihtaessasi.
- Älä hävitä paristoja/akkuja polttamalla tai altista niitä lämmölle.
- Jos havaitsit epätavallista hajua, lämpöä, värin tai muodon muutoksia tai muita epätavallisia P-touch-tarratulostimen käytön tai säilytyksen aikana, irrota verkkolaitte pistorasiasta ja poista paristot/akut välittömästi sekä lopeta tulostimen käyttö.
- Älä käytä vioittunutta tai vuotavaa paristoa/akkua, sillä nestettä voi joutua käsiisi.
- Älä käytä muotoaan muuttanutta tai vuotavaa paristoa/akkua tai paristoa/akkua, jonka etiketti on vahingoittunut, sillä muuten saattaa aiheutua ylikuumenemista.

HUOMIO

Ilmaisee mahdollista vaaratilannetta, joka voi aiheuttaa pienen tai vakavamman tapaturman.

Vältä henkilövahingot, nesteiden vuotaminen, palovammat ja lämpeneminen noudattamalla näitä ohjeita.

- Kun P-touch-tarratulostinta ei käytetä, säilytä sitä poissa lasten ulottuvilta. Älä myöskään anna lasten laittaa P-touch-tarratulostimen osia tai tarroja suuhun. Jos lapsi on nieलाissut jonkin esineen, vie hänet lääkäriin.
- Älä kosketa tulostuspään ympärillä olevia metalliosia heti tulostamisen jälkeen.
- Älä koske leikkurin terään.
- Jos paristoista/akuista vuotaneen nestettä joutuu ihollesi tai vaatteillesi, huuhtelee iho tai vaatteet heti puhtaalla vedellä.
- Poista paristot ja irrota verkkolaitte, jos et aio käyttää P-touch-tarratulostinta pitkään aikaan.
- Käytä ainoastaan määritettyä paristoa/akkua. Älä yhdistele keskenään uusia ja vanhoja paristoja/akkuja, eri tyyppisiä, eri latausasteilla olevia, eri valmistajien tai eri mallisia paristoja/akkuja. Älä aseta paristoa/akkua niin, että sen plus- ja miinusnavat ovat väärin päin.
- Älä pudota P-touch-tarratulostinta tai verkkolaitetta tai kohdista niihin iskuja.
- Älä paina nestekidenäyttöä.
- Älä jätä somea P-touch-tarratulostimen sisään, kun suljet kasetin kannen.
- Lue akkujen ja akkulaturin ohjeet huolellisesti ennen Ni-MH-akkujen käyttämistä, ja käytä akkuja sekä laturia oikein.
- Kun käytät Ni-MH-akkuja, lataa ne erityisellä akkulaturilla ennen käyttöä. Verkkolaitetta (AD-24ES) ei voi käyttää Ni-MH-akkujen lataamiseen.

Yleiset varotoimenpiteet

- Riippuen paikasta, materiaalista ja ympäristöolosuhteista tarra saattaa irrota tai liimautua kiinni pysyvästi tai tarran väri saattaa muuttua tai tarttua toisiin esineisiin. Ennen kuin kiinnität tarran, tarkista ympäristöolosuhteet ja materiaali.
- Älä käytä P-touch-tarratulostinta mitenkään muuten tai mihinkään muuhun kuin tässä oppaassa kuvattuun tarkoitukseen. Se saattaa johtaa onnettomuksiin tai vioittaa P-touch-tarratulostinta.
- Käytä P-touch-tarratulostimen kanssa vain Brother TZe -nauhoja. Älä käytä nauhoja, joissa ei ole merkintää TZe.
- Puhdista tarratulostin käyttämällä vain pehmeää, kuivaa kangasta. Älä käytä alkoholia tai muita orgaanisia liuottimia.
- Puhdista tulostuspää pehmeällä, nukkaamattomalla kankaalla. Älä koskaan kosketa suoraan tulostuspäähän käsin.

- Älä aseta asiaankuulumattomia esineitä esimerkiksi nauhan ulostuloaukkoon, verkkolaitteen liittimeen tai paristolokeroon.
- Älä aseta P-touch-tarratulostinta, paristoja tai verkkolaitetta suoraan auringonpaisteeseen tai sateeseen, lähelle lämmittimiä tai muita kuumia laitteita, mihinkään, missä se altistuu korkeille tai matalille lämpötiloille (esimerkiksi auton kojelaudalle tai takaikkunalle) tai suurelle kosteudelle, tai pölyisiin paikkoihin.
- Älä paina leikkurin vipua liian voimakkaasti.
- Älä yritä tulostaa, jos kasetti on tyhjä. Muussa tapauksessa tulostuspää vioittuu.
- Älä vedä nauhasta tulostamisen tai syöttämisen aikana. Muussa tapauksessa nauha ja P-touch-tarratulostin vioittuvat.
- Kaikki muistiin tallennetut tiedot menetetään, jos P-touch-tarratulostin hajoo tai sitä korjataan, tai jos paristo tyhjenee kokonaan.
- P-touch-tarratulostin ei lataa akkuja.
- Tulostettu teksti voi olla erilainen kuin nestekidenäytössä näkyvä teksti.
- Tulostetun tarran pituus voi olla eri kuin näytetty tarran pituus.
- Näytön päällä on suojaava läpinäkyvä muovitarra valmistuksen ja kuljetuksen aikana. Tämä tarra tulee poistaa ennen käyttöä.
- Kun virta katkaistaan yli kolmeksi minuutiksi, kaikki muistiin tallennetut tekstit, muotoiluasetukset ja tekstifidestot poistetaan.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus (vain Eurooppa/Turkki)

Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

Ilmoittaa, että tämä tuote ja verkkolaitte ovat kaikkien Euroopan yhteisön sisällä voimassa olevien olennaisten vaatimusten ja asianmukaisten direktiivien mukaisia.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus voidaan ladata Brother Solutions Centeristä

Siirry osoitteeseen <http://support.brother.com/> ja

- valitse "Europe"
- valitse maasi
- valitse "Käyttöohjeet"
- valitse tulostimesi malli
- valitse "Vaatimustenmukaisuusvakuutus"
- valitse "Lataa".


Vaatimustenmukaisuusvakuutuksesi ladataan PDF-tiedostona.

1 ALOITTAMINEN

Virtalähde ja nauhakasetti

1


Kasetin kansi

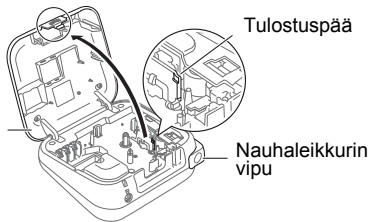

Tulostuspää

Nauhaleikkurin vipu

2

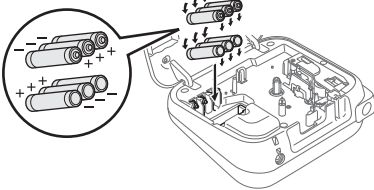


3

Nauhan pää

Hammas-ratas


Nauhan ohjain

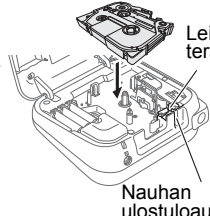

Leikkurin terä

Nauhan ulostuloaukko

4

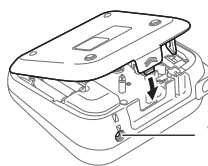

Verkkolaittevastake

Avaa kasetin kansi painamalla yllä esitettyä kohtaa tulostimen yläosassa.

- Jos tulostimessa on jo nauhakasetti asennettuna, poista se vetämällä se suoraan ylös. Jos paristot ovat jo tulostimen sisässä, poista ne.
- Virran on oltava katkaistuna, kun paristoja tai nauhakasetteja vaihdetaan.

Aseta kuusi uutta AAA-alkaliparistoa (LR03) tai täyteen ladattua Ni-MH-akkua (HR03) ja varmista, että niiden navat on asetettu oikein.

- Alkaliparistojen käyttäjät:
Vaihda aina kaikki kuusi paristoa samanaikaisesti uusiin.
- Ni-MH-akkujen käyttäjät:
Vaihda aina kaikki kuusi akkua samanaikaisesti täyteen ladattuihin akkuihin.

Aseta nauhakasetti tulostimeen ja varmista, että se lukittuu paikalleen.

- Nauhan pää täytyy syöttää nauhan ohjainten alle.
- Käytä tässä tulostimessa vain Brother TZe -nauhoja.


Sulje kasettien kansi huolellisesti ja varmista, että se lukittuu paikalleen.

VINKKI

Käytettäessä verkkolaitetta (AD-24ES)

- Aseta verkkolaitteen johdon pistoke laitteen yläosassa olevaan verkkolaitteen vastakkeeseen.
- Aseta pistoke lähimpään tavalliseen pistorasiaan.
Muistin varmuuskopioimiseen suosittelemme AAA-alkaliparistojen (LR03) tai Ni-MH-akkujen (HR03) käyttämistä yhdessä verkkolaitteen kanssa.

Nestekidenäyttö ja näppäimistö

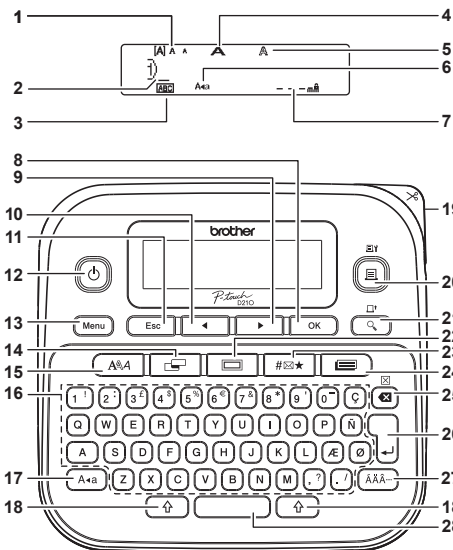

Oletusasetus on [Englanti].

1. Koko
2. Kohdistin
3. Alleviivaus/Kehys
4. Leveys
5. Tyyli
6. Isot kirjaimet
7. Tarran pituus
Jos jokin tietty tarrapituus on valittuna, myös tulee näkyviin.
8. OK-näppäin
9. Kohdistinnäppäin:
oikealle (Voit siirtyä tekstin loppuun painamalla myös vaihtonäppäintä.)
10. Kohdistinnäppäin:
vasemmalle (Voit siirtyä tekstin alkuun painamalla myös vaihtonäppäintä.)
11. Escape-näppäin
12. Virtanäppäin
13. Valikonäppäin
14. Tarranäppäin
Fonttinäppäin
15. Merkinäppäin
16. Isojen kirjainten näppäin
17. Vaihtonäppäin
18. Nauhaleikkurin vipu
19. Tulostusnäppäin
20. Esikatselunäppäin
21. Kehysnäppäin
22. Symbolinäppäin
23. Mallikirjastonäppäin
24. Korjausnäppäin
25. Rivinvaihtonäppäin
26. Aksentimerkinäppäin
27. Välilyöntinäppäin

Laatikon sisältö

P-touch-tarratulostin
Mukana toimitettu nauhakasetti
Verkkolaite (D210:n lisävaruste)
Käyttöopas

VINKKI

- Nestekidenäytössä näkyy yksi 15-merkinen rivi, mutta kirjoittamasi teksti voi kuitenkin olla jopa 80 merkkiä pitkä.
- Kun muutat asetuksia, voit valita oletusarvon painamalla välilyöntinäppäintä.

- Esikatselunäppäimen painaminen näyttää tarrasta muodostetun kuvan, joka ei välttämättä ole samanlainen kuin todellinen tulostettu tarr.
- Nestekidenäytössä näkyvä tarrapituus saattaa erota todellisesta tulostetusta tarrapituudesta.

Tekniset tiedot

Mitat: (L x S x K)	Noin 157 (L) x 150 (S) x 68 (K) mm
Paino:	Noin 490 g (ilman paristoja ja nauhakasettia)
Virtalähde:	Kuusi AAA-alkaliparistoa (LR03) Kuusi AAA-Ni-MH-akkua (HR03)* ¹ Verkkolaite (AD-24ES)* ²
Nauhakasetti:	Brother TZe -nauha (leveys) 3,5 mm, 6 mm, 9 mm ja 12 mm

*¹ Brother Solutions Centeristä osoitteesta <http://support.brother.com> saat uusimmat tiedot suositelluista paristoista/akuista.

*² Verkkolaite on lisävaruste D210:ssa.

Ensimmäinen määrittäminen

1 Kytke virta laitteeseen.


Aseta kuusi AAA-paristoa tai yhdistä verkkolaite (AD-24ES) ja paina sitten .

2 Aseta kieli.



3 Aseta mittayksikkö.

Oletusasetus on [mm].




VINKKI

- Tulostimen virta katkaistaan automaattisesti, jos et paina mitään näppäintä viiteen minuuttiin.
- Jos haluat peruuttaa minkä tahansa toiminnon, paina .
- Kun olet painanut , sana "Hyväksytty" tulee näkyviin noin sekunnin ajaksi.

Näytön kontrastin säätäminen

Tämän toiminnon avulla voit asettaa nestekidenäytön kirkkauden. Voit valita viidestä kirkkaustasosta.
Oletusasetus on [0].



- Jos haluat palata oletusasetukseen, paina välilyöntinäppäintä.
- Kun olet painanut , sana "Hyväksytty" tulee näkyviin noin sekunnin ajaksi.

Lisävarusteet

Nauhakasetti: Brother Solutions Centeristä osoitteesta [http://support.brother.com/](http://support.brother.com) saat uusimmat tiedot tarvikkeista.


Verkkolaite: AD-24ES

Leikkuri: TC-4 (vaihto)

Jos leikkurin terä tylsyy käytössä, eikä nauha katkea siististi, vaihda leikkuri valtuutetulta Brother-jälleenmyyjältä saatavilla olevaan uuteen leikkuriin (tarvikekoodi TC-4).

► Leikkurin vaihtaminen

1. Vedä pois leikkurin kaksi osaa (vihreällä) kuvassa näkyvien nuolten suuntaan.

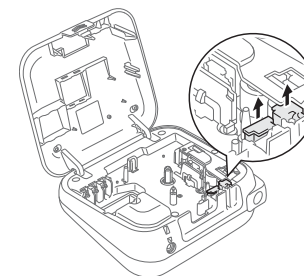

2. Asenna uusi leikkuri. Työnnä sitä, kunnes se lukittuu paikalleen.


VAROITUS

Älä kosketa leikkurin terää sormilla.

2 PERUSKÄYTTÖ

Tekstin kirjoittaminen


► Isojen ja pienten kirjainten välillä vaihtaminen

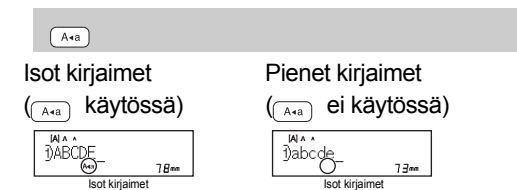

► Kaksirivisten tarrojen luominen

Siirrä kohdistin kohtaan, josta haluat aloittaa

seuraavan rivin, ja paina näppäintä . Käytä kahden rivin tulostamiseen joko 9 tai 12 mm:n levyistä nauhaa.

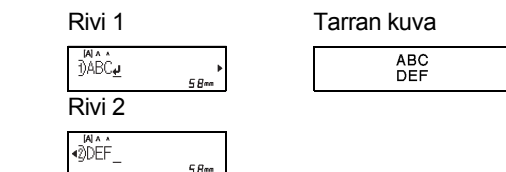

🕒 VINKKI

- Rivinvaihtosymboli () tulee näkyviin, jos painat rivinvaihtonäppäintä.

► Sarkainten kirjoittaminen



- tulee näkyviin, jos lisäät sarkaimen tekstiin.
- Tarran sarkainten enimmäismäärä on 80 (ilman tekstiä). Jos kirjoitat yhden kirjaimen, voit kirjoittaa 79 sarkainta.

► Sarkainpituuden muuttaminen



- Jos haluat palauttaa asetuksen oletusasetukseksi, paina välilyöntinäppäintä. Oletusasetus on [Autom.].
- Kun olet painanut , sana "Hyväksytty" tulee näkyviin noin sekunnin ajaksi.

► Aksenttimerkin sisältävien kirjainten syöttäminen



- Katso lisätietoja tässä lisäarkissa olevasta aksenttimerkin sisältävien kirjainten taulukosta.
- Jos haluat peruuttaa toimintoja, paina .
- Aksenttimerkin sisältävien kirjainten järjestys vaihtelee valitun nestekidenäytön kielen mukaan.

► Tarrapituuden muuttaminen



🕒 VINKKI

- Kun tarra on tulostettu, leikkaa tulostettuja pisteitä pitkin saksilla niin, että tarrapituus vastaa nestekidenäytössä näkyviä tietoja.
- Jos jokin tietty tarrapituus on valittuna, myös tulee näkyviin nestekidenäyttöön.
- Jos haluat käyttää [Autom.]-asetusta, paina välilyöntinäppäintä.
- Jos haluat palauttaa asetuksen oletusasetukseksi, paina välilyöntinäppäintä.
- Kun olet painanut , sana "Hyväksytty" tulee näkyviin noin sekunnin ajaksi.

► Tyhjentäminen

Poista yksittäiset kirjaimet painamalla .

Koko tekstin ja kaikkien asetusten poistaminen:



Pelkän tekstin poistaminen:



🕒 VINKKI

- Voit poistaa koko tekstin ja kaikki asetukset tai pelkän tekstin painamalla [Tyhjennä] [Teksti&muot.]/[Vain teksti] .
- Kun olet painanut , sana "Hyväksytty" tulee näkyviin noin sekunnin ajaksi.

Tarrojen tulostaminen

► Esikatselu

Voit esikatsella tekstiä ennen tulostamista.



- Painamalla esikatselunäppäintä voit näyttää tarrasta muodostetun kuvan (joka ei välttämättä ole samanlainen kuin todellinen tulostettu tarra).
- Kun nestekidenäyttö ei pysty näyttämään koko tekstiä kerralla, voit näyttää piilotetun tekstin painamalla .
- Jos haluat poistua esikatselutilasta, paina .

► Syöttäminen (nauhan syöttäminen)



- Tämä toiminto syöttää noin 25 mm tyhjää nauhaa.

► Tulostaminen




- Jos haluat tulostaa tarrasta vain yhden kopion, paina valitsematta kopioiden määrää.
- Voit tulostaa kustakin tarrasta jopa yhdeksän kopiota.
- Määritä tulostettavien kopioiden määrä painamalla jotakin numeronäppäintä.
- Jos haluat leikata tarran, paina tulostimen oikeassa yläkulmassa olevaa nauhaleikkurin vipua sen jälkeen, kun sanoma "Leikkaa" tulee näkyviin.
- Älä kosketa leikkurin vipuun, kun sanoma "Odota" on näkyvissä, jotta nauha ei vioitu.
- Poista taustamateriaali taittamalla tarraa pituussuunnassa niin, että teksti tulee sisäänpäin, jolloin taustamateriaalin sisäreunat tulevat näkyviin. Irrota taustamateriaali pala kerrallaan ja kiinnitä tarra.

► Tulostusasetusten käyttäminen (+) [Numerointi]

Voit tulostaa jopa yhdeksän tarran sarjan kerrallaan käyttäen automaattista numerointia. Yhdellä kertaa tulostettavien tarrojen määrä määräytyy ensimmäisen numeron mukaan.

Esimerkki: Jos haluat tulostaa kopioita tarrasta, joka sisältää sarjanumeron (0123, 0124 ja 0125):

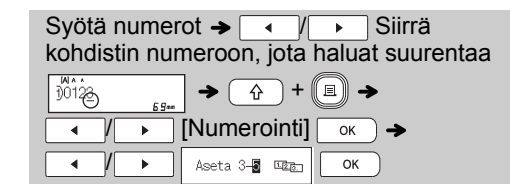

- Kun valitset suurennettavaa numeroa, valitse aina suurin numero.

[Peilikuva]

Esimerkki: Jos haluat peilitulostaa merkit "J.SMITH", kirjoita "J.SMITH" ja noudata ohjeita:



- Käytä läpinäkyvää nauhaa [Peilikuva]-toiminnossa, jotta tarrat voidaan lukea oikein kääntöpuolelta, kun ne liimataan lasiin, ikkunoihin tai muihin läpinäkyviin pintoihin.


Tarrojen tulostaminen (jatkuu)

► Aseta marginaalit



[Täysi]/[Puoli]/[Kapea]

Asettaa yhtä suuren marginaalin tekstin molemmille puolille.



[Ketju]


Antaa tulostaa useita tarroja käyttäen mahdollisimman pieniä marginaaleja.

1. Kirjoita teksti.
2. Paina , niin [Kopiot:] tulee näkyviin.
3. Valitse kopioiden määrä painamalla  /  tai syöttämällä numero numeronäppäimillä.
4. Paina , Tulostus alkaa ja näkyviin tulee sanoma "Syöttö OK?".
5. Kirjoita lisää tekstiä painamalla .
6. Tyhjennä teksti, kirjoita seuraavan tarran teksti ja paina sitten .
7. Kun "Syöttö OK?" -sanoma tulee näyttöön viimeisen tarran tulostamisen jälkeen, paina .
8. Kun nauha on syötetty, leikkaa tarraketju painamalla leikkurin vipua.

● VINKKI

- Kun [Ketju] on asetettu, syötä nauhaa ennen leikkurin käyttämistä, tai muutoin osa tekstistä saattaa leikkaantua pois.
- Kun [Puoli] tai [Kapea] on asetettu, näytetty tarrapituus on pituus tulostetuista pisteistä (:) tarran loppuun. Leikkaa tulostettujen pisteiden (:) kohdalta saksilla.

Nestekidenäyttö Tarran kuva

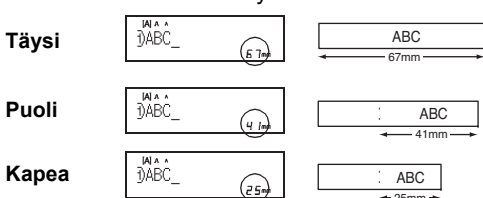


- Jos haluat tulostaa tarrasta useamman kuin yhden kopion käyttäen vähimmäismarginaalia, aseta marginaaliksi [Kapea].
- Älä vedä nauhaa, sillä muutoin nauhakasetti voi vioittua.
- Kun olet painanut , sana "Hyväksytty" tulee näkyviin noin sekunnin ajaksi.


Tarratiedostojen tallentaminen

Voit tallentaa jopa 30 tarraa ja noutaa ne tulostettaviksi myöhemmin. Tiedostoa kohti voi tallentaa enintään 80 merkkiä, ja laitteen muistiin voi tallentaa enintään 2 400 merkkiä. Voit myös muokata tallennettuja tarroja ja korvata ne.


► Tallenna



► Tulosta

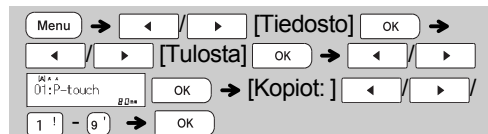

► Avaa



● VINKKI

- "Korvataanko?"-sanoma tulee näyttöön, jos yrität tallentaa tarran ja kyseiseen numeroon on jo tallennettuna tarra. Tallenna uusi tarrasi painamalla . Peruuta painamalla .
- Sinun on kirjoitettava teksti ennen tallennustoiminnon käyttämistä.
- Kun olet painanut , sana "Hyväksytty" tulee näkyviin noin sekunnin ajaksi.

3 MALLIEN KÄYTTÄMINEN


Tekstitarra

Tämän toiminnon avulla voit luoda erilaisia tarroja käyttäen valmiita tarramalleja. Katso lisätietoja tässä lisäarkissa olevasta Tekstitarramallitaulukosta.

► Esimerkki 1:



[Malli, joka sisältää yhden toistuvan kuvan]

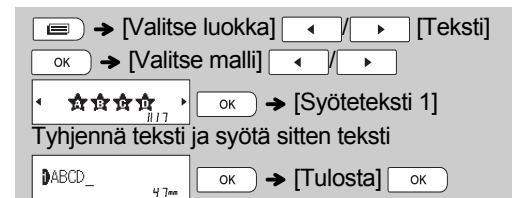


- Jos haluat käyttää kahta eri fonttia yhdessä tarrassa, valitse jokin kolmesta Tekstitarralisämallista (esimerkit 2–4).


► Esimerkki 2:



[Malli, joka sisältää kaksi fonttia]

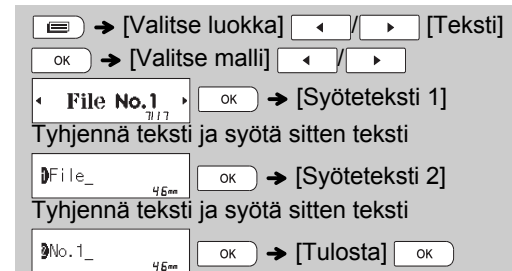

► Esimerkki 3:



[Malli, joka sisältää kaksi fonttia ja kehyksen]

- Katso Esimerkin 2 toimet.

► Esimerkki 4:



[Malli, joka sisältää kaksi fonttia kahdella rivillä]

- Katso Esimerkin 2 toimet.

Kuviotarra

Tämän toiminnon avulla voit luoda ainutlaatuisia tarroja käyttäen valmiita tarramalleja. Katso lisätietoja tässä lisäarkissa olevasta Kuviotarramallitaulukosta.

Et voi syöttää tekstiä käyttäessäsi Kuviotarra-malleja.

Esimerkki:



● VINKKI

► Tekstitarramallit

- Et voi käyttää Aseta tarrapit. -vaihtoehtoa, kun tulostat Tekstitarra-malleja.
- Jos haluat tyhjentää tekstin, siirrä kohdistin tyhjennettävän tekstin oikealle puolelle ja paina sitten .
- Jos haluat tyhjentää koko tekstin, paina  ja . Kun näyttöön tulee sanoma "Kaikki tyhj.", tyhjennä painamalla . Peruuta painamalla .
- Jos haluat esikatsella tarroja, paina Esikatselu-näppäintä, kun teksti [Tulosta] tulee nestekidenäyttöön.
- Kopiotulostusvaihtoehtoa on pois käytöstä, kun Tekstitarra-malleja käytetään.

► Kuviotarramallit

- Paina välilyöntinäppäintä, niin palautat "Tarrapituus"-tilan tehdasasetukset. Tehdasasetus on [100 mm].
 - Et voi käyttää esikatseluominaisuutta käyttäessäsi Kuvionalli-malleja.
- #### ► Tekstitarra- ja kuviotarramallit
- Nämä mallit ovat käytettävissä vain, kun käytetään 12 mm leveitä nauhakasetteja.
 - Malleja ei voi muokata.
 - Jos haluat lopettaa mallien käytön ja palata tekstinsyöttönäyttöön, tee jokin seuraavista:

- a) Paina .
 - b) Valitse [Lopeta] painamalla  /  ja paina sitten , kun "Tulosta"-teksti tulee näkyviin.
- Et voi tallentaa mallien avulla luotuja tarroja muistiin.
 - Kun käytät Tekstitarra- ja Kuviotarra-malleja, viimeksi tulostamasi Tekstitarra- tai Kuviotarra-malli palautetaan.
 - Sanoma "Leikkaa" tulee näkyviin nestekidenäyttöön kahden sekunnin ajaksi sen jälkeen, kun  on painettu.

4 Muotoilunäppäimet

Fonttinäppäin

1 Vaihda fonttiasetuksia painamalla .

A/A

→

◀

/

▶

Valitse kohde

OK

2 Valitse asetukset painamalla ◀ / ▶ ja paina

OK

 .

Fontti	A A	Helsinki	A 1
		Brussels	A 1
		US	A 1
		Florida	A 1
		Belgium	A 1
		San Diego	A 1
		Los Angeles	A 1
		Calgary	A 1
		Atlanta	A 1
		Adams	A 1
		Brunei	A 1
		Istanbul	A 1
		Sofia	A 1
		Germany	A 1
Koko	A A A	Suuri	A
		Keskikoko	A
		Pieni	A
Leveys	A A	Normaali	A
		× 2	A
		× 1/2	A

Tyyli	A A	Normaali	A
		Lihavoitu	A
		Ääriviiva	A
		Varjostus	A
		Kiinteä	A
		Kursivoitu	A
		K. lihavoitu	A
		K. ääriviiva	A
Tasaus	=	K. varjostus	A
		Pystysuora	A
		Vasen	=
		Keski	=
		Oikea	=
		Tasan	=

VINKKI

- Jos haluat peruuttaa toimintoja, paina

Esc

 .
- Katso lisätietoja tässä lisäarkissa olevista Fontti-esimerkeistä.
- Kun merkit saavuttavat vähimmäiskoon, valittu fontti palaa käyttämään mukautettua fonttia, joka perustuu Helsinki-tyyliin, jotta pienin mahdollinen teksti voidaan tulostaa kapeille tai monirivisille tarroille.
- Kun olet painanut

OK

 , sana "Hyväksytty" tulee näkyviin noin sekunnin ajaksi.

Kehysnäppäin

Valitse kehysten muotoilu painamalla .
Katso lisätietoja tässä lisäarkissa olevista Kehyssuunnittelut-aulukosta.

→

◀

/

▶

/

1

'

9

Valitse kehys

OK

VINKKI

- Jos haluat peruuttaa toimintoja, paina

Esc

 .
- Jos

12mm TOPE

 tulee näkyviin näytön oikeanpuoleiseen osaan kehystä valittaessa, sinun on käytettävä 12 mm leveitä nauhakasetteja.
- Jos haluat valita kehyssuunnittelun, paina haluamasi kehyssuunnittelun lukua (katso lisätietoja tässä lisäarkissa olevasta Kehyssuunnittelut-aulukosta).
- Kun olet painanut

OK

 , sana "Hyväksytty" tulee näkyviin noin sekunnin ajaksi.

Symbolinäppäin

Lisää symboli painamalla

#S3★

 (Katso lisätietoja tässä lisäarkissa olevasta symbolitaulukosta).

#S3★

→

◀

/

▶

[Historia*/Perus/Piktogrammi]

OK

→

◀

/

▶

Valitse luokkaa

OK

→

◀

/

▶

Valitse symboli

OK

* Historiassa on tallennettuna enintään seitsemän viimeksi käytettyä symbolia.

VINKKI

- Jos haluat peruuttaa toimintoja, paina

Esc

 .
- Jos valitset Historia-vaihtoehdon, et voi valita luokkaa.
- Voit myös valita perus- ja piktografialuokista painamalla tässä lisäarkissa olevia pikanäppäimiä.

► Perus

Välimerkit	(Välilyöntinäppäin)	Kr. kirjain	E
Matematiikka	A	Numero 1	F
Sulut	B	Numero 2	G
Nuolet	C	Numero 3	H
Yksikkö	D	Muoto	I

► Piktogrammi

Hauska	(Välilyöntinäppäin)	Keittiö	I
Perhe	A	Puutarha	J
Vaate	B	Tee se itse	K
Kulkuneuvo	C	Koulu	L
Urheilu	D	Toimisto	M
Eläin	E	Merkki	N
Astrologia	F	Tietol./AV	O
Tapaht./aika	G	Sähkö	P
Ruoka	H		

Pikakuvakkeet	
Tiedosto	→
Sarkain	→
Yksikkö	→
Näyt. kontr.	→
Tyhjennä	→
Kieli	→ (Välilyöntinäppäin)

Yleiset toiminnot	
Tyhjennä	→
Syöttö	→
Tulostusasetukset	→

► Vinkki 1: Tulostettujen tarrojen marginaalin pienentäminen

Katso ”Aseta marginaalit”. Kun valitset Ketju-vaihtoehdon, reunus voidaan pienentää pienimmäksi mahdolliseksi, kun tulostetaan useita tarroja, joissa on vaihteleva teksti.

Kapea		
Ketju		

► Vinkki 2: Kun nestekidenäytön sisältöä on vaikea nähdä

Katso ”Näytön kontrastin säätäminen” ja muuta asetusta. Muista poistaa suojatarra, joka on asetettu nestekidenäytön päälle tuotteen toimituksen ajankohtana.

P-touch-tarratulostimen nollaaminen

Voit nollata P-touch-tarratulostimen, jos haluat palauttaa sen tehdasasetukset tai jos P-touch-tarratulostin ei toimi oikein. Kaikki tekstit, asetukset ja tallennetut tiedostot on poistettu.

1 Katkaise virta P-touch-tarratulostimesta, pidä ja alaspainettuna ja kytke sitten virta uudelleen P-touch-tarratulostimeen painamalla .

2 Vapauta ensin virtapainike ja sitten painikkeet sekä .
P-touch-tarratulostimeen kytketään virta niin, että sisäinen muisti on nollattu.

HUOMAUTUS

ERILAISTEN PARISTOJEN/AKKUJEN YHDISTELMÄN (KUTEN NI-MH-AKKUJEN JA ALKALIPARISTOJEN) KÄYTTÄMINEN VOI JOHTAA RÄJÄHDYKSEEN. HÄVITÄ KÄYTETYT PARISTOT/AKUT OHJEIDEN MUKAISESTI.


● VINKKI

Paristo- ja akkusuosituks

- Poista paristot/akut, jos et aio käyttää P-touch-tarratulostinta pitkään aikaan.
- Paristot/akut hävitetään viemällä ne asianmukaiseen keräyspisteeseen, ei sekajätteen mukana. Lisäksi on noudatettava kaikkia soveltuvia paikallisia asetuksia.
- Kääri paristot/akut säilytyksen ajaksi tai hävittämistä varten esimerkiksi teippiin. Tämä estää oikosulun. (Lisätietoja on alla olevassa kuvassa.)

(Esimerkki pariston/akun eristämisestä)

- Teippi
- Alkaliparisto tai Ni-MH-akku



Vianetsintä

► Virhesanomat

Sanoma	Syy/ratkaisu
Akku vähissä!	Paristojen virta alkaa olla vähissä. Käytettäessä AAA-alkaliparistoja: vaihda paristot uusiin. Käytettäessä Ni-MH-akkuja: lataa akut täyteen.
Akku tyhjä!	Asennettujen akkujen virta on vähissä, ja ne on ladattava, jotta toimintaa voidaan jatkaa.
Ei kelpaa!	- Kohdistimen yläpuolella ei ole tekstiä, kun valitset [Numerointi]. - Virheellinen merkki on valittu toiminolle [Numerointi]. - Virheellinen numero valittiin asetukselle [Sark. pituus] tai [Tarrapituus]. - Virheellinen arvo syötettiin tarrapituudeksi mallien käyttämisen aikana.
Ei tietoja!	- Muistissa ei ole tietoja tekstitiedoston tulostusta varten. - painetaan, kun tekstiä ei ole kirjoitettu. + painetaan, kun tekstiä ei ole kirjoitettu. - painetaan, kun tekstiä ei ole kirjoitettu. - tai painettiin, kun tekstiä ei oltu syötetty malleja käytettäessä.
2 rivin raja! / 1 rivin raja!	- Kolmatta riviä ei voi syöttää painamalla . - Kahta tekstiriviä ei voi tulostaa tai esikatsella, kun 3,5 mm:n tai 6 mm:n nauha on asennettuna. Käytä suurempaa nauhan kokoa.
Ei kasettia!	Asenna kasetti tarran tulostamista, syöttämistä tai esikatselamista varten.
Leikkuri pain.	Nauhaleikkurin vipua painettiin, kun tulostusprosessi oli kesken.
Täynnä!	Enimmäismäärä merkkejä (80 merkkiä tekstille ja 50 merkkiä malleille) on jo syötetty.
Muuta pituutta	Koska syötettyjen merkien määrä ylittää tarrapituuden, lyhennä tekstiä tai valitse tarrapituudeksi [Autom.].
Ei keh. OK?	- Tulostaminen 3,5 mm:n nauhalle, kun käytössä on virheellinen kehysasetus ON. - Varmista, että käytät 12 mm leveää nauhakasettia. (Tulosta ilman kehystä valitsemalla tai peruuta valitsemalla .)
Syöttö OK?	Nauhaa syötetään tulostamisen jälkeen, kun [Ketju] on valittuna. Katso ”Aseta marginaalit”.
12 mm kas.!	Käytä malleille suunniteltua 12 mm:n nauhakasettia.
Käytä TZe-n.!	Käytä nauhakasettia, jossa on merkintä .

► Mitä tulee tehdä, kun...

Ongelma	Ratkaisu
Näyttö pysyy tyhjänä sen jälkeen, kun tulostimeen on kytketty virta.	- Varmista, että paristot/akut on asetettu paikalleen oikein. - Jos paristojen/akkujen virta on vähissä, vaihda ne. - Varmista, että AD-24ES-verkkolaite on kytketty oikein.
Laite ei tulosta, tai merkit tulostuvat virheellisinä.	- Varmista, että nauhakasetti on asetettu paikalleen oikein. - Jos nauhakasetti on tyhjä, vaihda se. - Tarkista, että kasetin kansi on suljettu oikein.
Asetusmuisti on tyhjentynyt itsestään.	- Jos paristojen/akkujen virta on vähissä, vaihda ne. - Kun virta katkaistaan yli kolmeksi minuutiksi, kaikki näytön teksti ja muotoilut menetetään.
Tulostetussa tarrassa on tyhjä vaakasuuntainen viiva.	Tulostuspäässä voi olla pölyä. Poista nauhakasetti ja puhdista tulostuspää pyyhkimällä sitä ylös ja alas kuivalla puuvillakankaalla.
Laite on lukkiutunut (mitään ei tapahdu painettaessa näppäimiä, vaikka laitteen virta on kytketty).	Lue lisätietoja kohdasta ”P-touch-tarratulostimen nollaaminen”.
Virta katkeaa, kun yritetään tulostaa.	- Jos paristojen/akkujen virta on vähissä, vaihda ne. - Varmista, että paristot/akut on asetettu paikalleen oikein. - Käytössä on väärä verkkolaite. Suositeltu verkkolaite on AD-24ES.
Nauha ei syöty oikein, tai se jumittuu tarratulostimen sisälle.	- Varmista, että nauhan pää syöttyy nauhan ohjainten alle. - Leikkurin vipua on painettu tulostuksen aikana. Älä koske leikkurin vipuun tulostuksen aikana.
Kaikki teksti- ja muotoiluasetukset täytyy tyhjentää uuden tarran luontia varten.	- Paina + ja valitse [Teksti&muot.]. - Paina → / [Tyhjennä] → / [Teksti&muot.]
Kieliasetuksen muuttaminen.	Katso ”Ensimmäinen määrittys”.

Tekstitarrojen mallit					
01	☆☆☆☆	07	File No.1	13	To Name
02	♣♣♣♣	08	File No.1	14	Bill White ABC Company
03	♣♣♣♣	09	File No.1	15	Bill White ABC Company
04	♥♥♥♥	10	File No.1	16	Bill White ABC Company
05	●●●●	11	To Name	17	Bill White ABC Company
06	■ ■ ■ ■	12	To Name		

Kuviotarrojen mallit					
01		05		09	
02		06		10	
03		07			
04		08			

Kehysmallit					
01	Pois (ei kehystä)	12		23	
02	ABCDE	13		24	
03		14		25	
04		15		26	
05		16		27	
06		17		28	
07		18		29	
08		19		30	
09		20		31	
10		21		32	
11		22		33	

Kehysmallit					
34		56		78	
35		57		79	
36		58		80	
37		59		81	
38		60		82	
39		61		83	
40		62		84	
41		63		85	
42		64		86	
43		65		87	
44		66		88	
45		67		89	
46		68		90	
47		69		91	
48		70		92	
49		71		93	
50		72		94	
51		73		95	
52		74		96	
53		75		97	
54		76		98	
55		77		99	

* Kuvat ovat vain esimerkkejä.

* Kehykset, joissa on korostetut numerot, ovat käytettävissä vain, kun käytetään 12 mm leveitä nauhakasetteja.