

DYMO




Käyttöopas

LabelManager[®]

420P

www.dymo.com

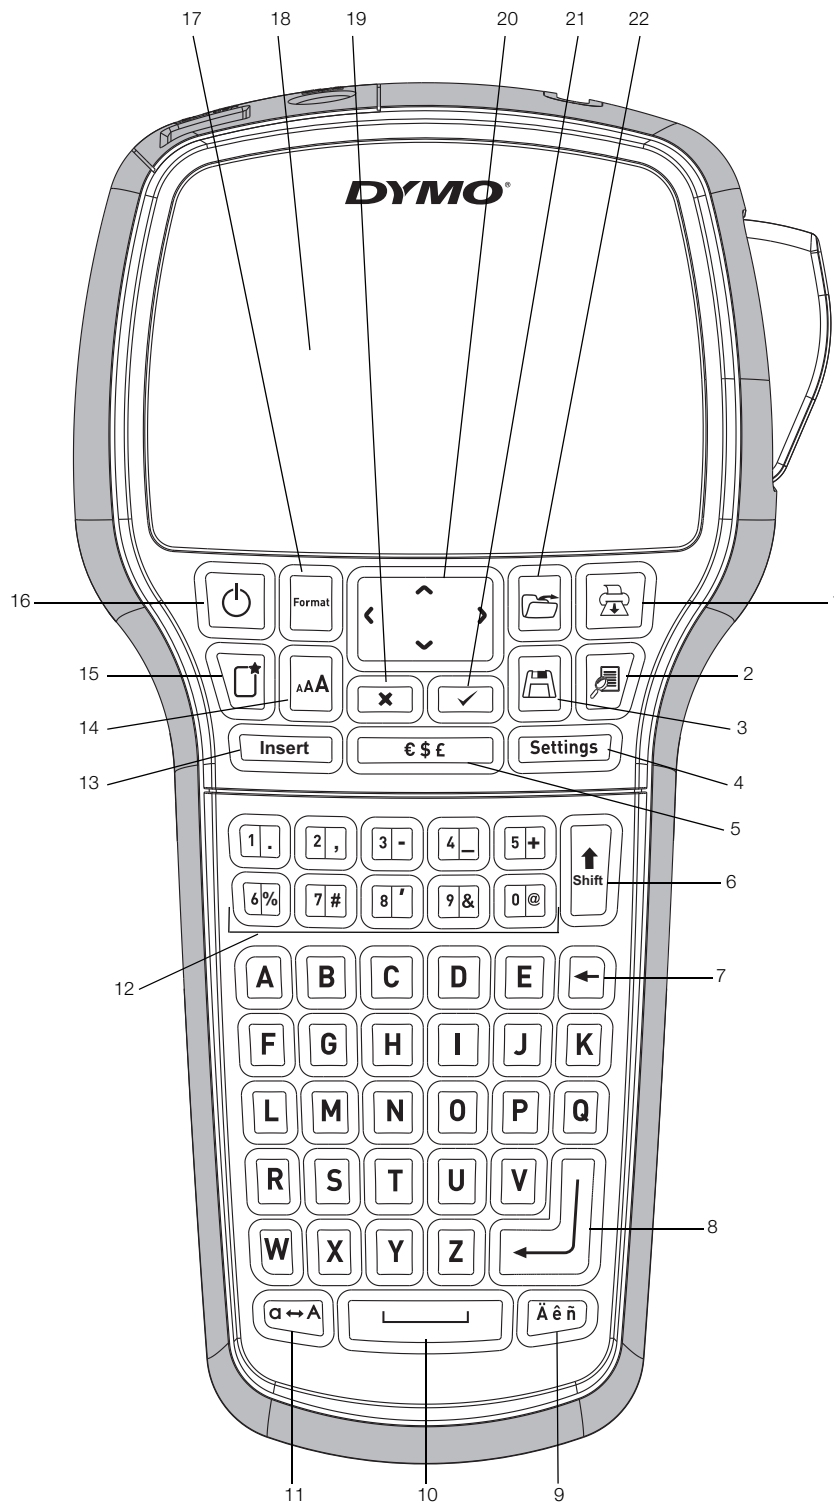

Kuva 1 DYMO LabelManager 420P Label Maker

- | | | |
|-----------------|---------------------------|---------------|
| 1 Tulosta | 9 Aksentilliset kirjaimet | 17 Muoto |
| 2 Esikatselu | 10 Väilylönti | 18 LCD-näyttö |
| 3 Tallennus | 11 Isot kirjaimet | 19 Peruutus |
| 4 Asetukset | 12 Numeronäppäimet | 20 Navigointi |
| 5 Symbolit | 13 Lisäys | 21 OK |
| 6 Vaihto | 14 Kirjasinkoko | 22 Avaus |
| 7 Askelpalautin | 15 Uusi tarra / tyhjennys | |
| 8 Enter | 16 On/off | |

Sisällys

About Your New Label Maker	4
Product Registration	4
Getting Started	4
Connecting the Power	4
Inserting the Battery	4
Recharging the Battery	4
Inserting the Label Cassette	4
Using the Label Maker for the First Time	4
Getting to Know the Label Maker	5
Power	5
LCD Display	5
Format	5
Font Size	5
Insert	5
Settings	5
CAPS Mode	5
Shift	5
Backspace	5
New Label/Clear	5
Navigation Keys	5
Cancel	5
Preview	5
Formatting Your Label	6
Font Type	6
Font Size	6
Font Styles	6
Adding Borders	7
Using Mirror Text	7
Vertical Text	7
Aligning the Text	7
Creating Fixed-Length Labels	7
Creating Multi-Line Labels	7
Using Clip Art, Symbols, and Special Characters	8
Adding Clip Art	8
Adding Symbols	8
Adding International Characters	9
Using the Date/Time Stamp	9
Setting the Date and Time	9
Setting the Date and Time Format	9
Adding the Date and Time	9
Using Auto-Numbering	9
Adding Auto-Numbering	9
Deleting Auto-Numbering	9
Using Barcodes	9
Adding a Barcode	9
Editing a Barcode	10
Deleting a Barcode	10
Using the Label Maker Memory	10
Saving a Label	10
Opening Saved Labels	10
Inserting Saved Text	10
Caring for Your Label Maker	10
Using Your Label Maker with Your Computer	10
Connecting the Label Maker to your Computer	10
About the Built-In Software	11
About the DYMO Label™ v.8 Software	11
Label Maker Status	11
Troubleshooting	12
Documentation Feedback	12
Environmental Information	12

Tarrakirjoittimen esittely

Elektronisen DYMO® LabelManager 420P -tarrakirjoittimen avulla voit tulostaa laajan valikoiman laadukkaita, itsekiinnittyviä tarroja. Tarrat voi tulostaa monella erilaisilla ja erikokoisilla kirjasimilla tai eri tyyliellä. Tarrakirjoitin käyttää DYMO D1 -tarrakasetteja, joiden leveydet ovat 6 mm (1/4"), 9 mm (3/8"), 12 mm (1/2") tai 19 mm (3/4"). Näitä tarrakasetteja on saatavilla useilla eri väreillä.

Osoitteessa www.dymo.com on tietoja tarrojen ja lisälaitteiden saatavuudesta tarrakirjoittimesi.

Tuotteen rekisteröinti

Voit rekisteröidä tarrakirjoittimen verkossa osoitteessa www.dymo.com/register.

Aloituskvinkkejä

Tämän osion neuvoja noudattamalla opit kirjoittamaan ensimmäisen tarrasi.

Virran kytkeminen


Tarrakirjoitin saa virtansa uudelleenladattavasta litiumioniakusta. Energian säästämiseksi tarrakirjoitin sammuu automaattisesti, kun laitetta ei ole käytetty kymmeneen minuuttiin.

Akun asentaminen

Tarrakirjoittimen mukana toimitettu akku on ladattu osittain.

Asenna akku seuraavasti:

- 1 Liu'uta akkutilan kansi irti tarrakirjoittimesta. Katso Kuva 2.

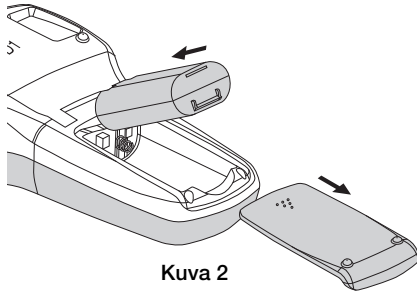

Kuva 2

- 2 Aseta akku akkutilaan.
 - 3 Kiinnitä akkutilan kansi.
- ⚠ Poista akku, jos tarrakirjoitinta ei käytetä pitkään aikaan.

Akun lataaminen

Tarrakirjoittimen mukana toimitetaan laturi akun lataamista varten.

⚠ Laturia voi käyttää vain akun lataamiseen. Sitä ei voi käyttää tarrakirjoittimen virtalähteenä.

Lataa akku seuraavasti:


- 1 Liitä laturi laitteen yläreunassa olevaan virtaliittimeen.
- 2 Liitä laturin toinen pää seinäpistokkeeseen.

Tarrakasetin asettaminen paikoilleen

tarrakirjoitin käyttää DYMO D1 -tarrakasetteja. Osoitteessa www.dymo.com on tarjolla tietoa tarrakasettien saatavuudesta ja ostamisesta.

Aseta tarrakasetti paikoilleen seuraavasti:


- 1 Avaa kasettitala nostamalla kasettitilan kansi. Katso Kuva 3.

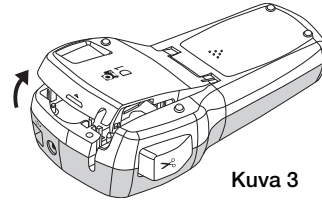

Kuva 3


- 2 Varmista, että teippi ja nauha kulkevat kireästi kotelon pään ylitse ja että teippi pääsee kulkemaan tarraohjainten välistä. Katso Kuva 4.

Käännä rullaa tarvittaessa kelausrullalla myötäpäivään, jotta nauha kiristyy.

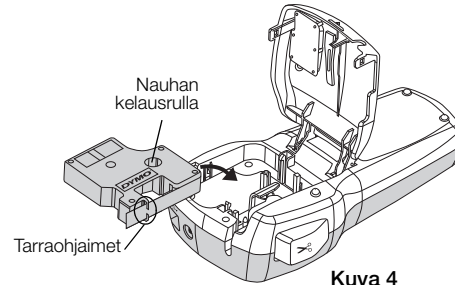

Kuva 4

- 3 Aseta kasetti paikoilleen ja paina lujaa, kunnes kasetti napsahtaa paikoilleen. Katso Kuva 5.

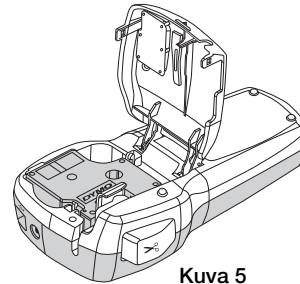

Kuva 5





- 4 Sulje kasettitilan kansi.

Tarratulostimen käyttö ensimmäistä kertaa

Kun kytket virran päälle ensimmäistä kertaa, sinua pyydetään valitsemaan kieli, mittayksiköt ja tarraleveys. Nämä valinnat pysyvät käytössä, kunnes muutat niitä.


Voit vaihtaa näitä valintoja  -näppäimen avulla.


Tarrakirjoittimen asetukset

- 1 Kytke virta painamalla .
- 2 Valitse kieli ja paina .
- 3 Valitse tuumat tai millimetrit ja paina .
- 4 Valitse tarrakirjoittimessa olevan tarrakasetin leveys ja paina .

Olet nyt valmis kirjoittamaan ensimmäisen tarrasi.

Tarran tulostaminen

- 1 Kirjoita tekstiä yksinkertaisen tarran luomiseksi.
- 2 Paina .
- 3 Paina leikkuripainiketta tarran leikkaamiseksi.
- 4 Irrota tarran taustapaperi niin, että liimapinta tulee näkyviin, ja kiinnitä tarra.

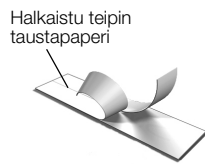


Kuva 6

Tarrakirjoittimeen tutustuminen

Opettele aluksi tarrakirjoittimen ominaisuus- ja toimintonäppäinten sijainnit. Katso kuvaa 1. Seuraavassa osiossa kuvataan jokaista toimintoa yksityiskohtaisesti.


Virta

Painike  kytkee virran päälle ja pois päältä. Virta katkeaa automaattisesti, jos laitetta ei käytetä kymmeneen minuuttiin. Kun tulostin sammutetaan ja virta kytketään takaisin, viimeksi luotu tarra näkyy ruudulla. Myös aiemmin valitut tyylasetukset on tallennettu.

LCD-näyttö

Näyttö voi näyttää neljä riviä tekstiä kerrallaan. Näytöllä esitettävien merkkien määrä kullakin rivillä vaihtelee tekstin suhteellisesta välistyksestä johtuen.


Nyt näet välittömästi kaikki lisäämäsi asetellut DYMO n erityisen graafisen näytön ansiosta.

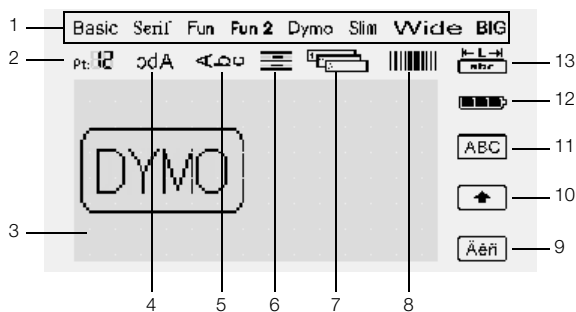


Piirteet osoittavat merkit nestekidenäytön yläreunassa ja oikeassa reunassa näkyvät mustina ja ilmoittavat sinulle, koska ominaisuus on valittu.

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1 Kirjasin | 8 Viivakoodi |
| 2 Kirjasinkoko | 9 Aksentillinen kirjain |
| 3 Muokkausalue | 10 Vaihto |
| 4 Peilattu teksti | 11 Isot kirjaimet |
| 5 Pystysuuntainen teksti | 12 Akku |
| 6 Tekstin kohdistus | 13 Kiinteäpituinen tarra |
| 7 Autom. numerointi | |

Muoto


-näppäin näyttää kirjasimen, kirjasinkoon, tyylin, reunusten, peilikuvan, pystytulostuksen, tasauksen ja tarran pituuden alavalikot. Näitä muotoiluoimainuuksia kuvataan tässä käyttöoppaassa myöhemmin.

Kirjasinkoko


-näppäin tuo kirjasinkokovalikon näkyviin. Tämä muotoiluoimainuus kuvataan tässä käyttöoppaassa myöhemmin.




Lisäys

-näppäin mahdollistaa symbolien, leikekuvien, viivakoodien, automaattisen numeroinnin, päiväyksen ja ajan tai tallennetun tekstin lisäämisen tarraan. Näitä ominaisuuksia kuvataan myöhemmin tässä käyttöoppaassa.





Asetukset


-näppäin näyttää kielen, mittayksiköiden, tarraleveyden ja päiväyksen/ajan alavalikot.

CAPS-tila (vain suuret kirjaimet)



-näppäin kytkee käyttöön isot ja pienet kirjaimet. Kun Caps-tila on käytössä, näytössä on isojen kirjaimien ilmaisin, ja kaikki kirjoittamasi kirjaimet näkyvät suuraakkosina. Kun Caps-tila ei ole käytössä, kaikki kirjaimet kirjoitetaan pieninä kirjaimina. Oletuksena Caps on päällä.

Vaihto


-näppäimellä valitaan numeronäppäimeen tulostettu symboli. Kun esimerkiksi painat , numero 8 tulee näkyviin, mutta jos painat  ja sitten , näkyviin tulee heittomerkki (').

Voit -näppäimellä myös vaihtaa Caps-tilaa yksittäisen pääkirjaimen kirjoittamiseen.


Askelpalautin

-näppäin poistaa kohdistimen vasemmalla puolella olevan merkin. -näppäimellä voit myös poistua valikosta tekemättä valintaa.


Uusi tarra / tyhjennys

-näppäimellä voidaan poistaa kaikki tarratekstit, pelkkä tekstin muotoilu tai molemmat.


Navigointinäppäimet

Voit tarkastella ja muokata tarraasi vasemman ja oikean nuolinäppäimen sekä ylä- ja alanuolinäppäimen avulla. Voit myös siirtyä valikkovalinnoissa navigointinäppäimillä ja suorittaa valinnan painamalla .

Peruutus


-painikkeella voit poistua valikosta tekemättä valintaa tai peruuttaa toiminnon.

Esikatselu

-näppäimellä saat esikatselun tarrastasi. Esikatselussa näet, miten teksti tulostetaan tarraan, ja tekstin pituuden.

Tarran muotoileminen

Voit valita useita erilaisia tarran ulkoasua parantavia muotoiluasetuksia.

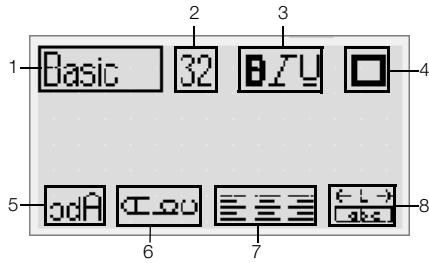

- | | |
|------------------|--------------------------|
| 1 Kirjasintyyppi | 5 Peili |
| 2 Kirjasinkoko | 6 Pystysuuntainen teksti |
| 3 Kirjasintyyli | 7 Tasaus |
| 4 Reunat | 8 Tarran pituus |

Muotoilun säätäminen

- 1 Paina
- 2 Valitse muutettava muotoiluasetus navigointinäppäimillä ja paina
- 3 Valitse tarrassa käytettävä asetus ja paina

Kirjasintyyppi

Tarroille on käytettävissä kahdeksan kirjasintyyppiä:




Basic	Fun2	Wide
Serif	Dymo	BIG
Fun	Slim	

- ♦ Valitse kirjasintyyppi ylä- ja alanuolinäppäimillä.

Kirjasinkoko

Tarroille on käytettävissä kahdeksan kirjasinkokoa:

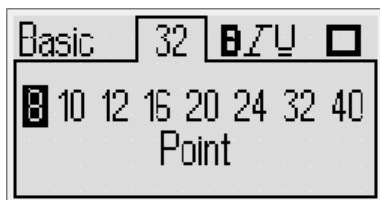

Käytettävissä olevat kirjasinkoot vaihtelevat valitsemasi tarraleveyden mukaan. Kirjasinkoko koskee kaikkia tarran merkkejä.

Tarran leveys	Käytettävissä oleva kirjasinkoko
6 mm (1/4")	8, 10, 12 pistettä
9 mm (3/8")	8, 10, 12, 16, 20 pistettä
12 mm (1/2")	8, 10, 12, 16, 20, 24 pistettä
19 mm (3/4")	8, 10, 12, 16, 20, 24, 32, 40 pistettä

- ♦ Valitse kirjasintyyppi vasemmalla ja oikealla nuolinäppäimillä.

! Voit käyttää kirjasinkokovalikkoa nopeasti myös siihen johtavalla pikanäppäimellä,

Kirjasintyyliit

Voit valita 12 erilaisesta kirjasintyylistä:



- | | |
|-------------|---------------------------------------|
| AaBb | Tavallinen |
| AaBb | Lihavoitu |
| <i>AaBb</i> | Kursiivi |
| <u>AaBb</u> | Ääriviiva |
| AaBb | Varjo |
| <i>AaBb</i> | Kursivoitu + lihavoitu |
| <u>AaBb</u> | Normaali + alleiviivaus |
| AaBb | Lihavoitu + alleiviivaus |
| <i>AaBb</i> | Kursivoitu + alleiviivaus |
| <u>AaBb</u> | Ääriviiva + alleiviivaus |
| AaBb | Varjo + alleiviivaus |
| <i>AaBb</i> | Kursivoitu + lihavoitu + alleiviivaus |

- ♦ Valitse kirjasintyyli ylä- ja alanuolinäppäimillä.

Kun alleiviivausta käytetään monirivisellä tarralla, kaikki rivit alleiviivataan.

Reunusten lisääminen

Voit korostaa tekstiä valitsemalla reunustyylin.



- | | | | |
|--|----------------|--|-------------|
| | Neliskulmainen | | Pergamentti |
| | Pyörästetty | | Huutokupla |
| | Kulmikas | | Kukat |
| | Kärjekäs | | Banneri |

- ♦ Valitse reunus ylä- ja alanuolinäppäimillä.

Jos käytät reunuksia monirivisissä tarroissa, kaikki rivit sisällytetään yhteen reunukseen.

Peilikuvatekstin käyttö

Peilikuvaformaatti mahdollistaa tekstin tulostamisen oikealta vasemmalle, aivan kuten näkisit tekstin peilistä.



- ◆ Valitse peilikuvaformaatti vasemmalla ja oikealla nuolinäppäimillä.

Pystysuuntainen teksti

Voit tulostaa tekstin pystysuunnassa tarroille. Tarrat, joissa on useita tekstirivejä, tulostetaan useina tekstisarakkeina.



- ◆ Valitse pystymuoto vasemmalla ja oikealla nuolinäppäimillä.

Kun käytät pystytekstiä, jossa on alleviivaustyyli, alleviivausta ei tulosteta.

Tekstin tasaaminen

Voit tasata tekstin tulostettavaksi tarralle vasemmalle tai oikealle. Oletusarvo on keskitetty.



- ◆ Valitse tekstin tasaaminen vasemmalla ja oikealla nuolinäppäimillä.

Kiinteäpituisten tarrojen luominen

Tarran pituus määräytyy tavallisesti syötetyn tekstin pituuden mukaan. Voit kuitenkin asettaa halutessasi tarran pituuden tiettyä käyttöä varten. Voit valita kiinteäpituiseen tarran aina 400 mm:n pituuteen.

Voit asettaa kiinteän pituuden seuraavasti:

- 1 Valitse kiinteä asetus ylä- ja alanuolinäppäimillä.



- 2 Valitse tarran pituus ylä- ja alanuolinäppäimillä.



Kaikki teksti, joka ei mahdu kiinteään pituuteen, näkyy varjostettuna.




Monirivisten tarrojen luonti

Voit tulostaa tarralle korkeintaan neljä riviä.

Tulostettavien rivien määrä riippuu valitusta tarran leveydestä.

Tarran leveys	Rivien enimmäismäärä
6 mm (1/4")	1 rivi
9 mm (3/8")	2 riviä
12 mm (1/2")	3 riviä
19 mm (3/4")	4 riviä

Monirivisten tarrojen luominen


- 1 Kirjoita ensimmäisen rivin teksti, ja paina .
- 2 Kirjoita kunkin lisärivin teksti ja paina  kunkin rivin jälkeen.
- 3 Tulosta painamalla .

Clip Art -leikekuvien symbolien ja erikoismerkkien käyttö

Tarroiin voidaan lisätä Clip Art -leikekuvia, symboleja, välimerkkejä ja muita erikoismerkkejä.

Clip Art -kohteiden lisääminen

Tarrakirjoitin sisältää alla esitetyt Clip Art -leikekuvat.

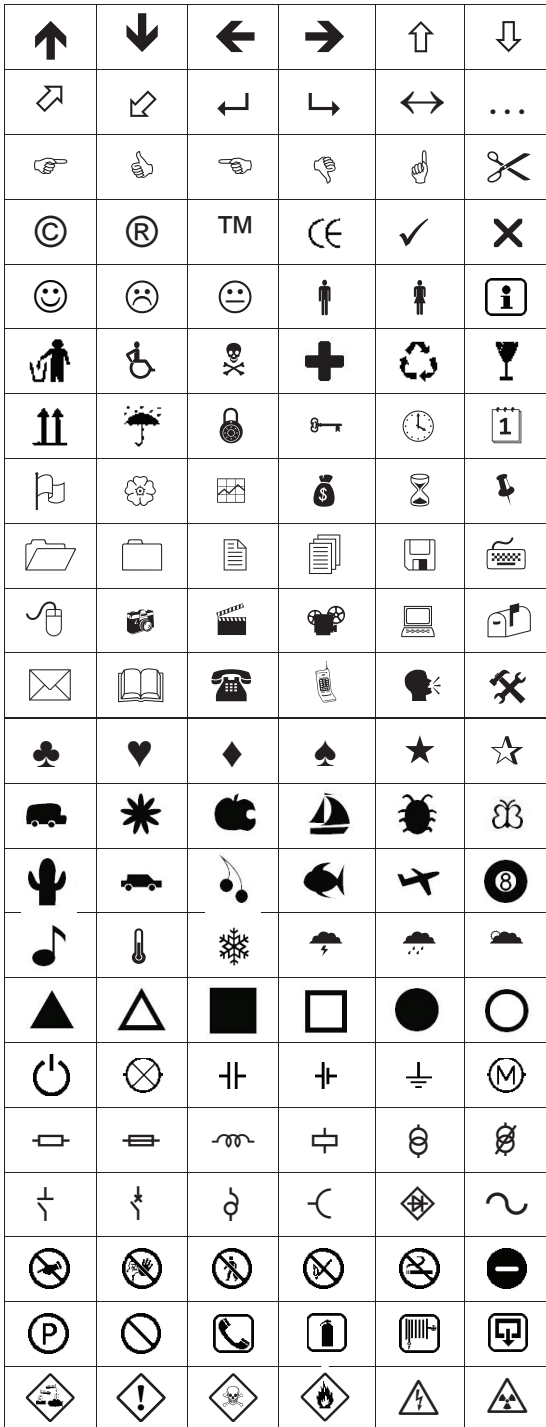

Clip Art -leikekuvan lisääminen






- 1 Paina , valitse **Clip art** paina sitten .
- 2 Valitse haluamasi Clip Art -leikekuva ylä- ja alanuolinäppäimillä.
- 3 Kun löydät sopivan Clip Art -leikekuvan, lisää se tarraan painamalla .

Symbolien lisääminen

Tarrakirjoitin tukee alla esitettyä laajennettua symbolimerkistöä.


'	"	,	.	;	'
:	/	\		&	@
!	i	?	¿	_	•
()	{	}	[]
€	£	\$	¢	¥	#
+	-	*	÷	√	^
~	≈	=	≠	±	<
>	≤	≥	%	‰	°
0	1	2	3	4	5
6	7	8	9		
0	1	2	3	4	5
6	7	8	9		
1/3	2/3	1/8	5/8	7/8	1/4
1/2	3/4	3/8	§	¶	
α	β	γ	δ	ε	ζ
η	θ	ι	κ	λ	μ
ν	ξ	ο	π	ρ	σ
τ	υ	φ	χ	ψ	ω
A	B	Γ	Δ	E	Z
H	Θ	I	K	Λ	M
N	Ξ	O	Π	P	Σ
T	Υ	Φ	Χ	Ψ	Ω
a	б	в	г	д	e
ë	ж	з	и	й	к
л	м	н	о	п	р
с	т	у	ф	х	ц
ч	ш	щ	ъ	ы	ь
э	ю	я			
A	Б	В	Г	Д	Е
Ё	Ж	З	И	Й	К
Л	М	Н	О	П	Р
С	Т	У	Ф	Х	Ц
Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь
Э	Ю	Я			

Symbolin lisääminen

- 1 Paina , valitse **Symbolit** ja paina sitten .
 - 2 Valitse haluamasi symboli ylä- ja alanuolinäppäimillä.
 - 3 Kun löydät sopivan symbolin, paina -näppäintä lisätäksesi symbolin tarraan.
-  Voit lisätä symbolin nopeasti myös käyttämällä symbolinäppäintä .



Kansainvälisten merkkien käyttö


Tarrakirjoitin tukee alla esitettyä laajennettua latinalaista merkistöä.

Kun olet painanut -aksenttinäppäintä, kirjaimen painaminen tuo esiin valikon, joka sisältää kaikki kyseisestä kirjaimesta käytettävissä olevat muunnelmat.

Jos esimerkiksi kieleksi on valittu ranska ja painat aksenttinäppäintä ja sitten kirjainta **a**, näkyviin tulee **a à â æ** ja muut käytettävissä olevat merkit. Eri merkit ja niiden järjestys määräytyvät valitun kielen mukaan.

Aksentillisten kirjainten lisääminen

- 1 Paina .
Aksentillisen kirjaimen merkki näkyy näytössä.
- 2 Paina pääkirjainta.
Aksentilliset versiot näytetään.
- 3 Valitse haluamasi merkki vasemmalla ja oikealla nuolinäppäimillä ja paina .

 Voit käyttää kirjaimen aksenttivaihtoehtoja myös painamalla vastaavaa pääkirjainta hetkellisesti.








Päiväys-/aikaleiman käyttö

Voit lisätä tarroihin päiväyksen ja kellonajan. Oletuksena päiväyksen ja kellonajan esitystapa määräytyy tarrakirjoittimelle valittujen kieliasetusten mukaan.

Päiväyksen ja kellonajan asettaminen

Ennen kuin lisäät päiväyksen ja ajan tarraan, aseta päivämäärä ja aika tarrakirjoittimen asetuksissa.







Päivämäärän ja kellonajan asettaminen

- 1 Paina , valitse   ja paina sitten .
- 2 Valitse **Aseta päivämäärä ja aika** ja paina sitten .
- 3 Aseta kuukausi, päivä ja vuosi navigointinäppäimillä ja paina sitten .
- 4 Aseta tunnit ja minuutit navigointinäppäimillä ja paina sitten .

Päiväyksen ja kellonajan muodon asettaminen

Voit asettaa muodon, jota käytetään, kun tarroihin lisätään päiväys ja kellonaika.



Päivämäärän ja kellonajan muodon asettaminen

- 1 Paina , valitse   ja paina sitten .
- 2 Valitse **Päivämäärän ja ajan muoto** ja paina sitten .
- 3 Valitse haluamasi päivämäärän ja ajan muoto ja paina sitten .

Päivämäärän ja ajan lisääminen

Voit lisätä tarroihin päiväyksen ja kellonajan. Voit halutessasi lisätä tekstiä myös päivämäärän ja ajan eteen tai perään.

Päiväys-/aikaleiman lisääminen

- ◆ Paina , valitse **Päivämäärä/Aika** ja paina sitten .
- Päivämäärä-/aikaleima lisätään nykyiseen tarraan.







Automaattisen numeroinnin käyttö

Voit tulostaa 10 tarran sarjoja kerrallaan automaattista numerointia käyttämällä.

Automaattisen numeroinnin lisääminen

Voit lisätä tarraan numeroita, isoja kirjaimia tai pieniä kirjaimia. Voit halutessasi lisätä tekstiä automaattisen numeroinnin eteen tai perään.

Automaattisen numeroinnin lisääminen

- 1 Paina , valitse **Automaattinen numerointi** ja paina sitten .
- 2 Valitse käytettävän automaattisen numeroinnin tyyppi ja paina sitten .
- 3 Valitse automaattisen numeroinnin alkuarvo ja paina .
- 4 Valitse automaattisen numeroinnin loppuarvo ja paina .
- 5 Tulosta tarrasarja painamalla .

Automaattisen numeroinnin poisto

Automaattinen numerointi lisätään tarraan yhtenä merkinä.

Voit poistaa automaattisen numeroinnin seuraavasti:


- 1 Aseta osoitin automaattisen numeroinnin loppuun.
- 2 Paina .

Viivakoodien käyttö

Voit tulostaa tarrakirjoittimella seuraavanlaisia viivakoodeja:

EAN8	UPC-E
EAN 13	Code 39
UPC-A	Code 128






Voit tulostaa viivakoodin vain 19 mm (3/4") leveälle tarrale. Voit valita, tulostetaanko selväkielinen teksti, ja voit tulostaa sen joko viivakoodin alle tai päälle. Voit halutessasi lisätä tekstiä myös viivakoodin eteen tai perään.

 Viivakoodeja ei voi käyttää monirivisissä tarroissa eikä tarroissa, joissa on pystysuunta- tai peilikuvamuoto.

Viivakoodin lisääminen

Viivakooditeksti näkyy tarrassa samanlaisena kuin muu teksti. Jos osoitin kuitenkin asetetaan viivakooditekstin sisään, viivakoodin ilmaisin tulee näkyviin.


Viivakoodin lisääminen

- 1 Paina , valitse **Viivakoodi** ja paina sitten .
- 2 Valitse viivakoodin tyyppi ja paina sitten .
- 3 Kirjoita viivakoodin teksti ja paina sitten .
- 4 Valitse, miten selväkielinen teksti tulostetaan ja paina sitten .

Viivakoodin muokkaaminen

Voit muokata aiemmin luodun viivakoodin tekstiä.

Voit muokata viivakoodia seuraavasti:

- 1 Siirrä osoitin johonkin kohtaan viivakoodin tekstissä.
Viivakoodin ilmaisin näkyy näytössä.
- 2 Anna mikä tahansa merkki.
Viivakoodin muokkausnäyttö tulee näkyviin.
- 3 Valitse viivakoodin teksti ja paina .

Viivakoodin poistaminen

Viivakoodi lisätään tarraan yhtenä merkinä.

Voit poistaa viivakoodin seuraavasti:

- 1 Aseta osoitin viivakoodin loppuun.
- 2 Paina .



Tarrakirjoittimen muistin käyttö

Tarrakirjoittimessa on tehokas muistiominaisuus, jonka avulla voit tallentaa jopa yhdeksän usein käyttämäsi tarran tekstit. Voit hakea tallennettuja tarroja ja lisätä tallennetun tekstin tarraan.

Tarran tallentaminen

Voit tallentaa jopa yhdeksän usein käytettyä tarraa. Tarraa tallennettaessa tallennetaan teksti ja kaikki muotoilut.



Voit tallentaa nykyisen tarran seuraavasti:

- 1 Paina .
Näyttöön tulee ensimmäinen käytettävissä oleva muistipaikka.
- 2 Voit siirtyä paikasta toiseen navigointinäppäimillä.
Voit tallentaa uuden tarran mihin tahansa muistipaikkaan.
- 3 Valitse muistipaikka ja paina .
Tarra tallennetaan, ja palaat automaattisesti tarraan.

Tallennettujen tarrojen avaaminen

Muistiin tallennettujen tarrojen avaaminen myöhemmin on helppoa.




Voit avata tallennetut tarrat seuraavasti:

- 1 Paina . Näyttöön tulee ensimmäinen muistipaikka.
- 2 Valitse avattava tarra nuolinäppäimillä ja paina .

Tallennetun tekstin lisääminen

Voit lisätä tallennetun tarran tekstin nykyiseen tarraan. Ainoastaan tallennettu teksti lisätään, ei muotoilua.

Voit lisätä tallennetun tekstin seuraavasti:


- 1 Sijoita osoitin tarralla siihen paikkaan, johon haluat lisätä tekstin.
- 2 Paina , valitse **Tallennettu teksti** ja paina sitten .
Näyttöön tulee ensimmäinen muistipaikka.
- 3 Valitse lisättäväksi haluamasi teksti navigointinäppäimillä.
- 4 Paina .
Teksti lisätään nykyiseen tarraan.

Tarrakirjoittimen hoito

Tarrakirjoittimesi on suunniteltu toimimaan pitkään ja huoletta, eikä sitä juurikaan tarvitse ylläpitää tai huoltaa. Puhdista tarrakirjoittimesi ajoittain, niin se toimii hyvin. Puhdista leikkuuterä aina vaihtaessasi tarrakasetin.

Puhdista leikkuuterä seuraavasti:

- 1 Irrota tarrakasetti.
- 2 Paina leikkuripainiketta ja pidä sitä alhaalla saadaksesi leikkuuterän esille. Katso Kuva 7.

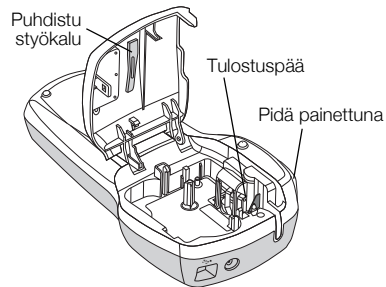

Kuva 7

- 3 Puhdista terän molemmat puolet alkoholiin kastetulla pumpulitupolla.

Tulostuspään puhdistaminen

- 1 Irrota tarrakasetti.
- 2 Irrota puhdistusväline tarrakotelon kannesta.
Jos sinulla ei ole puhdistusvälineä, ota yhteyttä DYMO-asiakaspalveluun (<http://support.dymo.com>).
- 3 Pyyhi tulostuspäätä hellästi työkalun pehmustetulla puolella. Katso Kuva 7.

Tarrakirjoittimen käyttäminen tietokoneen kanssa


Tarrakirjoitinta voidaan käyttää erillisenä tarratulostimena, tai sisäisen DYMO Label v.8 -ohjelmiston avulla voit tulostaa tarroja myös tietokoneellasi.

Tarrakirjoittimen kytkeminen tietokoneeseen

Tarrakirjoitin yhdistetään tietokoneeseen tarrakirjoittimen yläosassa olevan USB-liitännän avulla.

Kytke tarrakirjoitin tietokoneeseen seuraavasti:

- 1 Kytke USB-kaapeli tarrakirjoittimen yläosassa olevaan USB-porttiin. Katso Kuva 8.

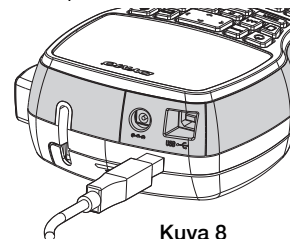


Kuva 8

- 2 Kytke USB-kaapelin toinen pää tietokoneen vapaaseen USB-porttiin.

Tietoja sisäisestä ohjelmistosta

Tarrakirjoittimessa on sisäinen ohjelmisto. Tietokoneeseen ei tarvitse asentaa lisäohjelmia tai -ohjaimia tarrakirjoittimen käyttöä varten.

Seuraavassa kuvassa näet muutamia ohjelmiston ominaisuuksista.

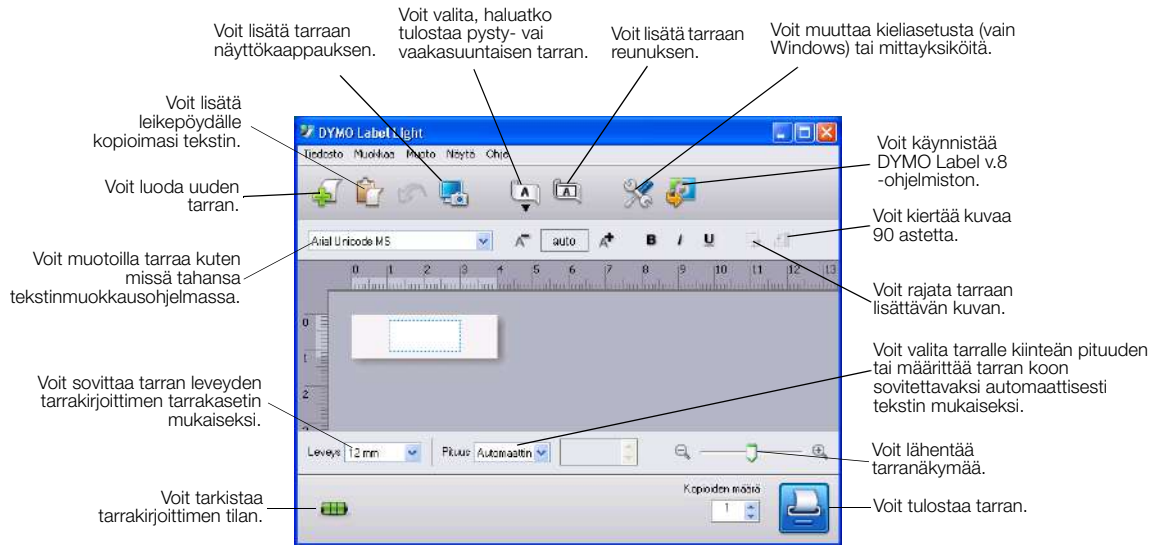


Lisätietoja sisäisen ohjelmiston käynnistämisestä ja käyttämisestä on *LabelManager 420P -pikaoppaassa*.

Tietoja DYMO Label™ v.8 -ohjelmistosta

Jos haluat käyttää laajennettuja muotoilutoimintoja, voit ladata ja asentaa DYMO Label™ v.8 -ohjelmiston DYMO-sivustosta osoitteessa www.dymo.com.

Seuraavassa kuvassa näet muutamia DYMO Label v.8 -ohjelmiston monista ominaisuuksista.

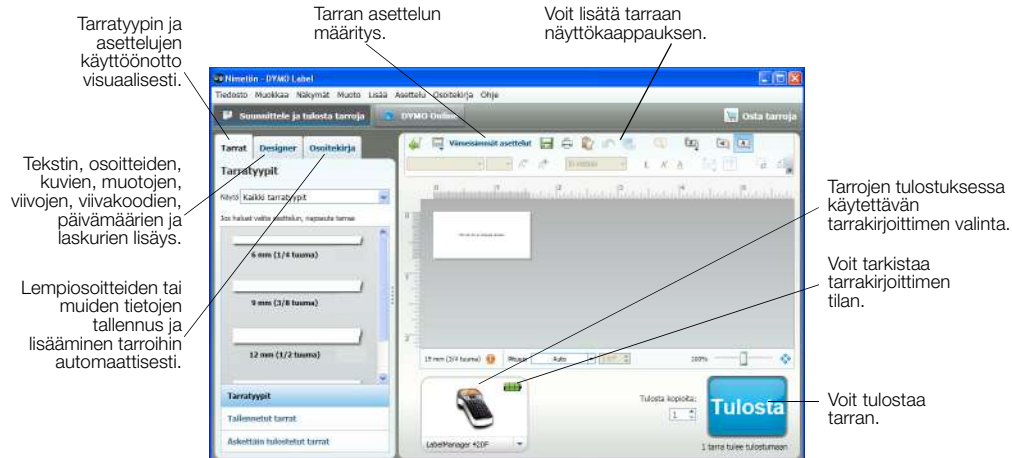

Kattavat DYMO Label v.8 -ohjelmiston asennus- ja käyttötiedot löydät *LabelManager 420P -pikaoppaasta* ja käytönaikaisesta DYMO Label -ohjeesta.

Tarrakirjoittimen tila

Tarrakirjoittimen tila näkyy ohjelmistoikkunassa. Seuraavassa taulukossa on kuvattu tarrakirjoittimen mahdolliset tilat.

	Tarrakirjoitin on kytketty ja akku latautuu
	Tarrakirjoitin on kytketty mutta akku ei lataudu
	Tarrakirjoitinta ei ole kytketty tai se on sammutettu
	Tarrakirjoitin on kytketty ja akussa on ongelma

Vianmääritys

Noudata seuraavia ratkaisuja, jos tarrakirjoittimesi ei toimi oikein.

Ongelma/Virheviesti	Ratkaisu
Ei näyttöä	<ul style="list-style-type: none">• Varmista, että laite on päällä.• Liitä laturi tarrakirjoittimeen ja lataa akku. Katso “Akun lataaminen”.
Huono tulostuslaatu	<ul style="list-style-type: none">• Liitä laturi tarrakirjoittimeen ja lataa akku. Katso “Akun lataaminen”.• Puhdista tulostuspää.• Varmista, että tarrakasetti on asennettu oikein.• Vaihda tarrakasetti.
Leikkuri ei toimi kunnolla	Puhdista leikkuuterä. Katso “Tarrakirjoittimen hoito” .
Printing... (Tulostus käynnissä...)	Mitään toimenpiteitä ei tarvita. Viesti häviää, kun tulostus on päättynyt.
Too many characters (Liikaa merkkejä) Puskurimuistissa on liikaa merkkejä.	Pyyhi joitain merkkejä tai kaikki merkit puskurimuistista.
Too many lines (Liian monta riviä) Suurin sallittu rivimäärä on ylitetty.	<ul style="list-style-type: none">• Poista rivejä, jotta teksti sopii tarran leveydelle.• Aseta leveämpi tarrakasetti.
Barcode not allowed (Viivakoodia ei sallittu) Voit tulostaa viivakoodin vain 19 mm leveälle tarralle.	<ul style="list-style-type: none">• Vaihda tarrakasetti.• Muuta tarran leveyttä.
Charge Battery! (Lataa akku) Akku on lähes tyhjä.	Liitä laturi tarrakirjoittimeen ja lataa akku. Katso “Akun lataaminen” .
Battery too low! (Akku lähes tyhjä) Akkua ei ole asetettu oikein tai se on vioittunut.	<ul style="list-style-type: none">• Varmista, että akku on asetettu oikein paikalleen. Katso “Akun asentaminen”.• Vaihda akku.
Wait - Battery Charging (Odota – paristo latautuu)	Anna akun latautua, ennen kuin irrotat tarrakirjoittimen.
Tape Jam (Teippi jumissa) Moottori on sakannut, koska teippi on jumittanut sen	<ul style="list-style-type: none">• Irrota juuttunut tarra ja vaihda tarrakasetti.• Puhdista leikkausterä.

Jos yhä tarvitset apua, tutustu DYMO-sivustoon osoitteessa www.dymo.com.

Dokumentaation palaute

Pyrimme jatkuvasti kehittämään tuotteidemme käyttöohjeita. Palautteesi on erittäin tervetullutta.

Ole hyvä ja lähetä meille käyttöohjeitamme koskevia kommentteja tai ehdotuksia. Muista toimittaa palautteesi yhteydessä seuraavat tiedot:

- Tuotteen nimi, mallinumero ja käyttöoppaan sivunumero
- Lyhyt kuvaus (väärät tai epäselvät ohjeet, tarkennusta vaativat kohdat tms.)

Myös täysin uudet ohjeaihe-ehdotukset ovat tervetulleita, jos dokumentaatiosta mielestäsi puuttuu jotain tärkeää.

Lähetä sähköpostia osoitteeseen:

documentation@dymo.com

Huomaathan, että tämä sähköpostiosoite on vain käyttöohjetta koskevaa palautetta varten. Tekniset kysymykset tulee suunnata asiakaspalveluun.

Ympäristötiedot

Ostamasi laitteiston tuotanto on vaatinut luonnonvarojen hyväksikäyttämistä. Laite voi sisältää terveydelle ja ympäristölle vaarallisia ainesosia.

Suosittellemme sopivien kierrätysjärjestelmien hyödyntämistä laitteen hävittämisen yhteydessä, jotta vältät kuormittamasta ympäristöä turhaan. Sopivat kierrätysjärjestelmät kykenevät kierrättämään valtaosan laitteen materiaaleista täysin ympäristöystävällisesti.

Laitteeseen merkitty "ruksattu roskissymboli" ilmaisee, että laite tulee hävittää kierrättämällä se oikeaoppisesti.



Ota yhteyttä paikallisiin kierrätys- ja jäteviranomaisiin, jos kaipaat lisätietoa tämän tuotteen hävittämisestä, uudelleen käyttämisestä tai kierrättämisestä.

Voit ottaa yhteyttä myös DYMOon, jos haluat lisätietoja tuotteidemme ympäristökuormituksesta.